音波歯ブラシ取扱説明書

⚠心臓ペースメーカーや細動除去器などをご使用の方は、医師に相談の上、ご使用を判断してください。
⚠本製品を使用した事による直接的または間接的に生じた障害や破損、人体の影響（負傷・障害・死亡）については、弊社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各部のなまえ
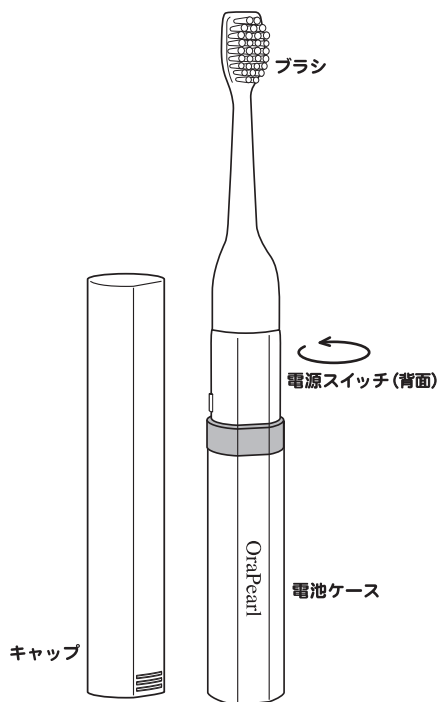
◆ブラシを含むヘッド部分は抗菌仕様ですが、汚れがつかないわけではありません。

使用電池	単４形アルカリ乾電池１本（別売り） ※オキシライド電池、充電式電池は使用しないでください。
連続使用時間	約2.5時間 ※単４形アルカリ乾電池１本使用の場合。電池残量やメーカー及び使用環境により異なります。
歯ブラシ振動数（無負荷時振動数）	約20,000回／分
電池寿命	約60日（1日1回3分使用の場合）

電池の挿入

電池ケースを左に回して取り外し、単４電池1本をプラスマイナス正しく挿入します。電池ケースの印と本体背面の矢印を合わせてケースを差し込み、丸印まで右に回してしっかりと固定させます。
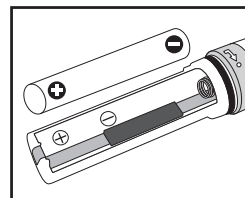
使用方法

キャップをとり、本体の電源スイッチをONにします。歯ブラシが振動し、使用できます。使用後は電源スイッチを押し、OFFにしてください。

お手入れ

歯ブラシを洗浄する際は右にブラシ部分を回し、本体から取り外して洗浄してください。洗浄後はよく乾かして、本体に取り付けてください。

※本体に装着した状態で洗浄すると故障の原因となります。
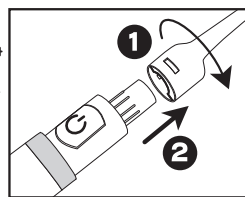
ブラシの取り付け
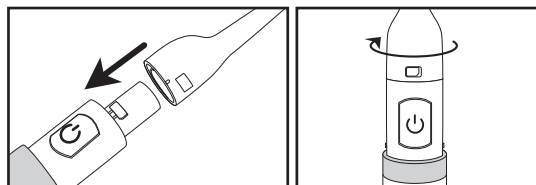
ブラシ部分と本体の取り付け位置を合わせて差し込みます。ブラシ部分を左に回して固定させます。

【保証規定】

- 保証期間内に正常状態でご使用の場合に限り保証しております。
  万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で修理または新品との交換とさせていただきます。右記の連絡先までご連絡の上、保証書・納品書・本体をご郵送ください。
- 次のような場合保証期間内でも有償修理となります。
  ①保証書をご提示いただけない場合。②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。③故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。④お客様による輸送、移動中の衝撃による場合。⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責を負わないものとします。
- 修理においてご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 保証書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書は再発行は致しません。大切に保管してください。

保証書

お客様
お名前

ご住所 〒

TEL（　　　　）　　　　-

同封の納品書と一緒に保管してください。
保証期間／お届け時より6カ月

全薬販売株式会社

連絡先 全薬販売株式会社
〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-22-14
TEL:03-3986-1097

取扱説明書